


ACLW2 中文手表 快速入门



认识产品

手表颜色以实物为准。

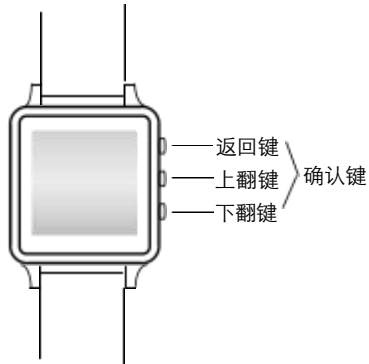

开 关 机

长按“下翻键”超过 5 秒，手表会自动开机；

长按“返回键”超过 5 秒，手表会弹出确认关机页面，按“确认键”关机。

按住“返回键”不松手再按“下翻键”即为确认。

接收信息

当收到新信息时，手表会自动显示信息内容；接收新信息时，响铃和震动同时开启，30 秒后响铃和震动停止。

当信息内容过长，右侧会出现滚动条，按“下翻键”可滚动阅读。

功能设定

在待机界面，按“确认键”即可进入功能设定界面，功能设定包括：

1. 设置手表时间
2. 设置手表参数
 - a. 震动开关
 - b. 声音开关
 - c. 无线开关
 - d. 锁屏时间选定
3. 查看无线参数
4. 查看历史记录
5. 清除历史记录

电池状态

当弱电时， 电池图标会显示为红色；

当充电时， 电池图标会显示为蓝色。

保修卡

产品信息

产品型号

产品序列号

购买日期 年 月 日

保修说明

- 自购买之日起整机保修一年，超过保修期后，按照《深圳市安传物联科技有限公司维修收费标准》提供有偿服务；
- 当您购买的产品出现故障时，请直接拨打本公司技术服务中心电话咨询。我们将为您提供良好服务；
- 请妥善保管保修卡，保修卡上必须明确产品型号、序列号、购买日期，否则此卡视为无效。

技术服务中心

技术服务电话：
15889672443

邮箱：
adl@rfacwl.com

公司官网：
www.rfacwl.com

地址：
广东省深圳市宝安区沙井百荣达
商务中心c栋4楼



扫一扫关注公众号