


微功率扩频无线模块AC900IL使用手册

---无线扩频跳频 远距离空中唤醒---

版本V2.8

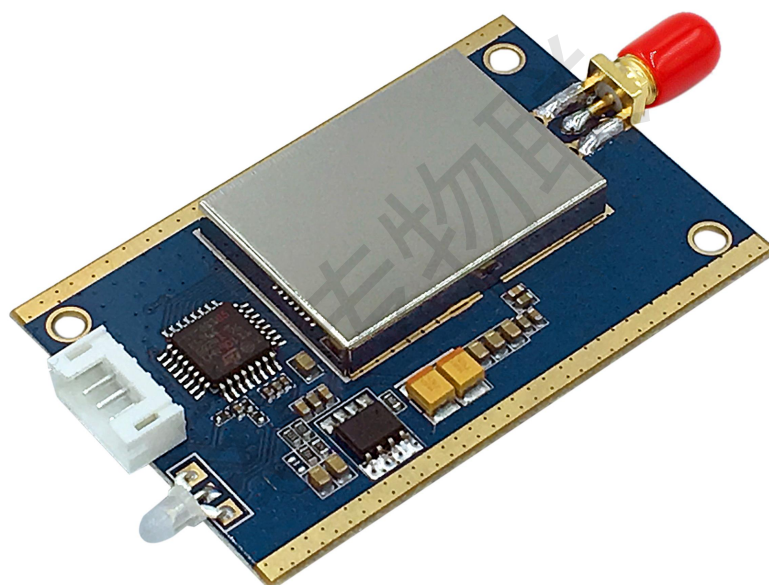

深圳市安传物联科技有限公司

邮箱: ACWL_ADL@163.com

网站: www.rfacwl.com

地址: 深圳市宝安区福永天瑞工业区A5栋613

目录

目录	2
一、产品概述	3
二、产品特点	3
三、应用领域	3
四、尺寸引脚	4
五、技术参数:	5
六、功率消耗	5
七、应用电路	5
八、参数配置	6
(一) 模块和电脑连接方法	6
(二) 上位机软件界面	7
(三) 用上位机软件修改参数	7
(四) 参数功能一览表	8
(五) 参数详解	8
九、工作模式	10
(一) 全速模式	10
(二) 低电流模式	10
(三) 休眠模式	11
十、AT 命令介绍	12
(一) AT 命令结构说明	12
(二) AT 命令详细	12
(三) AT 命令数据详细	13
十一、 软件升级	14
十一、组网应用	14
十二、天线选择	15
十三、使用须知	15
1) 数据延迟	15
2) 流量控制	15
3) 差错控制	15
十四、注意事项	16
十五、故障排除	16

一、产品概述

AC900IL是一款高性能、低功耗、远距离的微功率射频无线数据收发模块，内部自动扩频计算和前导CRC纠错处理，不改变用户的任何数据和协议，采用半双工透明传输机制，实现无线代替的功能。

模块的射频芯片基于扩频跳频技术，在稳定性、抗干扰能力以及接收灵敏度上都超越现有的GFSK模块。配置STM低功耗高速处理器，数据处理能力、运算速度均有所提高。

模块有多种通信模式可以设置，模式不同对应的功耗不同。方便一些低功耗场合的应用。

用户可以通过我司配置的上位机软件根据实际需求灵活配置模块的工作频率、串口速率、扩频因子、有效数据比和扩频带宽等参数，操作简单，使用方便。

二、产品特点


- 基于 LoRa™ 扩频调制技术。
- 半双工通讯，串口数据透明传输。
- 420~450MHz 免申请频段，其他频段可定制。
- 生产免调试，5-15V 宽电压范围。
- 微功率发射，标准 500mW，7 级可调。
- 接收灵敏度高达-148dBm，最大发射功率+27dBm。
- 采用高效前向纠错编码技术和跳频机制，抗干扰能力强，低误码率。
- 支持串口唤醒，随时收发数据，无周期唤醒时间。
- 支持空中唤醒，通过模块给出 AUX 信号，唤醒用户设备。
- CAD 检测 LoRa™ 信号，防止误唤醒。
- 可以空中升级和串口升级模块。
- 可以动态读出接收数据包的 RISS 值
- 多种命令监听空中信道占用。
- 可通过命令切换模块的工作模式。
- 可以通过软件或者单片机命令灵活设置模块参数。
- 2.0 接线座支持 TTL/RS232/RS485 电平信号。
- 内置看门狗，保证长期可靠稳定运行。
- 开阔地有效通讯距离可达 6~10 公里。

三、应用领域

- ✓ 智能家居、智能交通、传感网络；
- ✓ 工业自动化、农业现代化、建筑智能化；
- ✓ 水、电、气、暖自动集抄系统；

- ✓ 水利、油田、矿井、气象等设备信息采集；
- ✓ 路灯控制、电网监测、风光互补系统；
- ✓ 工业设备数据无线传输以及工业环境监测；
- ✓ 其他一切需要无线代替TTL/RS232/RS485有线通讯的情况。

四、尺寸引脚

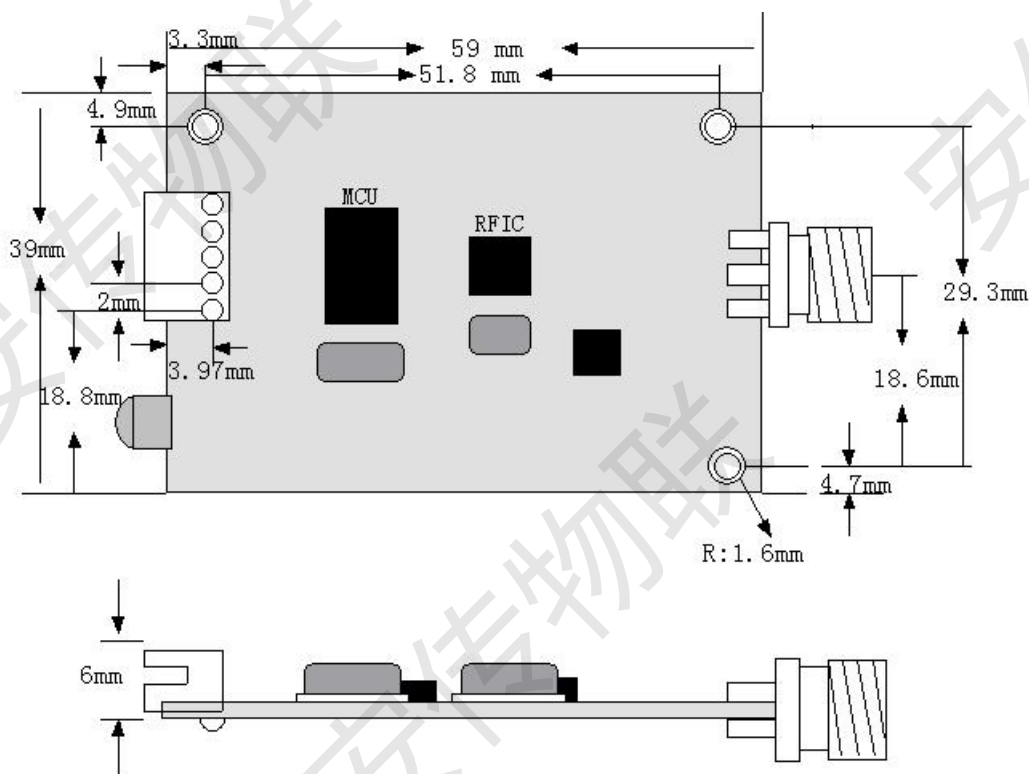

AC900IL尺寸示意图

AC900IL引脚定义：

引脚符号	引脚功能	引脚说明
VCC	电源	电源范围5V-15V（电流大于1A）
GND	电源地	0V
TXD	数据输出脚	电平数据输出脚，接用户的RXD
RXD	数据输入脚	电平数据输入脚，接用户的TXD
AUX	指示控制脚	用来唤醒客户端，提示模块处理状态

五、技术参数:

调制方式	LoRa™扩频
工作频率:	420~450MHz (可定制)
发射功率:	27dBm
接收灵敏度:	-148dBm
串口速率:	1200bps~115200bps (默认9600bps)
接口校验:	8E1/8O1/8N1 (可选)
工作电压:	5~15V (输出27dBm)
发射电流:	≤500mA (发射功率27Bm)
接收电流:	≤25mA
低电流模式:	≤1mA
休眠模式:	≤250uA
客户端唤醒时间:	即时唤醒
空中唤醒时间:	≤2S
工作温度:	-40~+80℃ (工业级别)
工作湿度:	10%~90%相对湿度, 无冷凝

六、功率消耗

工作模式	无线接收	串口接收	处理器状态	最小	平均	最大	单位
全速模式	全速打开	全速打开	全速打开	20	22	25	mA
等待模式	间隙 CAD 检测	中断唤醒	等待	800	900	1000	uA
休眠模式	间隙 CAD 检测	关闭	停止	180	200	250	uA

七、应用电路

无线模块和用户设备连接方式如下图所示, 需要注意共地连接, 否则模块可能无法正常工作。客服设备的串口参数和模块的串口参数, 需要保持相同, 模块和模块之间通信需要设置空中收发频率、扩频因子、扩频带宽、有效数据比和工作模式一致。



图 7.1 无线模块和用户设备连接示意图（RS485）



图 7.2 无线模块和用户设备连接示意图（RS232）



图 7.2 无线模块和用户设备连接示意图（RSTTL）

八、参数配置

模块可连接电脑后通过我司上位机软件修改参数，或者直接通过用户的单片机发命令设置，参考《电脑通讯协议》。

（一）模块和电脑连接方法

- 1、确认模块的接口电平，TTL、RS232 或 RS485。
- 2、把电脑串口用转换器转成相应的电平后和模块连接，如图 8.1 所示。



图 8.1 无线模块和电脑连接示意图（TTL）

（二）上位机软件界面



（三）用上位机软件修改参数

1、先确认模块的串口参数，可通过串口调试助手来获取模块串口参数。方法是打开串口调试助手，选择对应端口号，端口参数设置成9600bps、无校验、8位数据位、1位停止位，连接模块，通电瞬间会把模块当前的串口参数发出，在调试助手上显示出来。如图8.3.1所示：

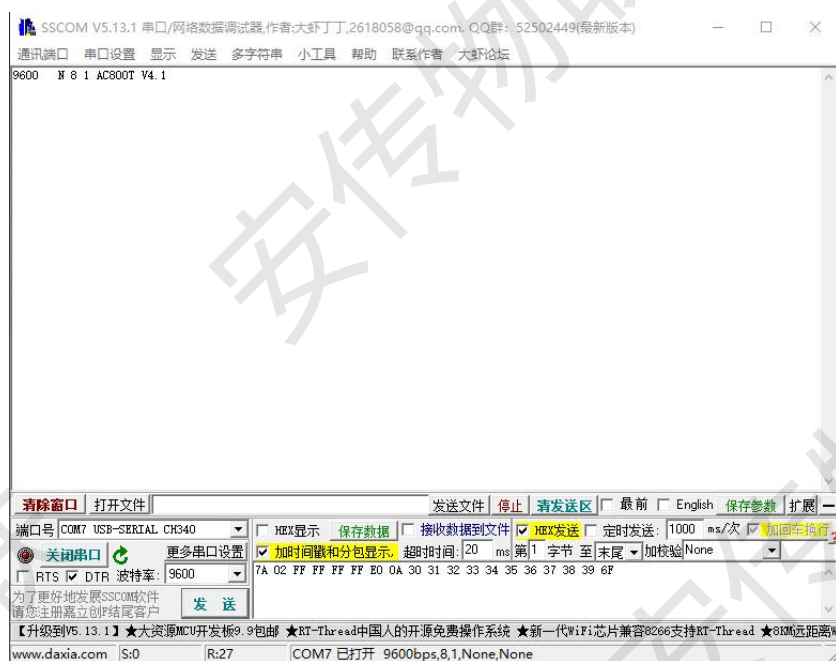


图 8.3.1 用串口调试助手获取模块当前串口参数

2、打开设置软件，选择端口号、串口速率、校验方式，点“Open”打开模块端口，点“Read All”读取模块当前参数，根据需要修改参数，点“Write All”写入，如图8.3.2所示：



图 8.3.2 AC900IL 参数修改

注：模块写入参数后，除了串口参数保持原来的参数外，其他参数立即生效。只有当模块断电后再重启，设置的串口参数才会生效

（四）参数功能一览表

参数名称	图例	使用说明
载波频率	发送频率: 434 MHz	设置模块在发射和接收时的中心频率。
扩频因子	扩频因子: 2048	如果其他参数一致，扩频因子越大，模块的接收灵敏度越高，模块的传输距离就越远，但相对传输时间就越大。
工作模式	工作模式: 正常	设置模块在那个工作模式，掉电后保存。
扩频带宽	扩频带宽: 125K	设置调制信号是在多宽的频率下调制。调制带宽越小接收灵敏度也越高，传输距离越远。默认使用 125K。
用户 ID	设备地址: 0	保留功能，尚未启用。
网络 ID	网络地址: 0	设置相同 ID 可对模块进行分组通讯。
发射功率	发射功率: Level7	7 级可调，默认最大。1-7 级分别是： 7dBm, 9dBm, 12dBm, 15dBm, 17dBm, 20dBm, 27dBm
串口波特率	波特率: 9600	与用户设备设定一致。
串口校验	校验位: NO	与用户设备设定一致。 模块在设置模式下面的串口参数永远是 9600, N, 8, 1


注意：两个模块要通信的前提条件是频率、扩频因子、扩频带宽都要相同。

（注：正常模式和正常模式可以通信，低电流模式和低电流模式或休眠模式通信。休眠模式和休眠模式不可以通信。）

（五）参数详解

载波频率：

以这个频率基准进行扩频载频，如果无数据发送，那么就是出一个载波信号。

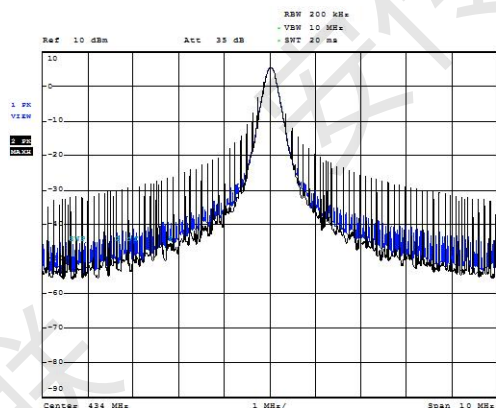

注：在设置载波频率的时候要避开 32M 的倍数频率，如果设置为 32M 的倍数频率模块的接收灵敏度就会很低，会影响距离。

扩频因子：

扩频因子是码分多址的基本组成部分，码片速率=符号速率*扩频因子，扩频因子的使用使得 TD 中的信道的符号速率选择性更大，为业务 QoS 保证提供了强有力的支持，扩频因子也决定了可接入中端的数量。扩频因子的大小决定了一个用户的实际数据速率的大小（注意，这里说的是实际数据，例如大家都传输 11111111 这个数据，A 用 11 表示 1，那么他的实际数据是 1111，而 B 用 1111 表示 1，那么他的实际数据为 11，这样 B 的出错概率就比 A 小，但他的数据速率也比 A 小）但是因为正交码的存在，从基站上看，提高扩频因子，对某一用户的实际数据速率降低了，但同时的可用用户数多了（扩频码）整体的实际数据速率却没变。

扩频带宽：

扩频带宽，简单的说就是你的信号是在以基频为基准多宽的频率下进行调制。下图是 125K 和 250K 的扩频带宽图（紫线是保持，黄线是调制信号线）。扩频带宽的设置也取决于晶体精度是否支持，我们推荐最低的扩频带宽是 125K。

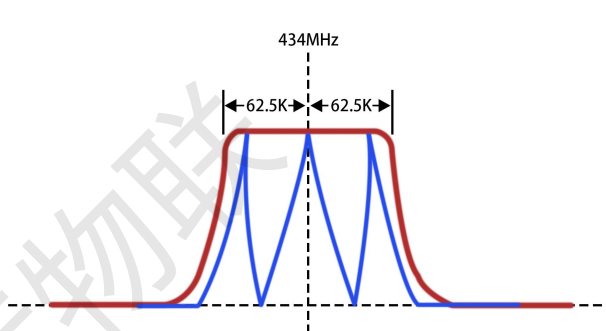


图 1 125K 扩频带宽图

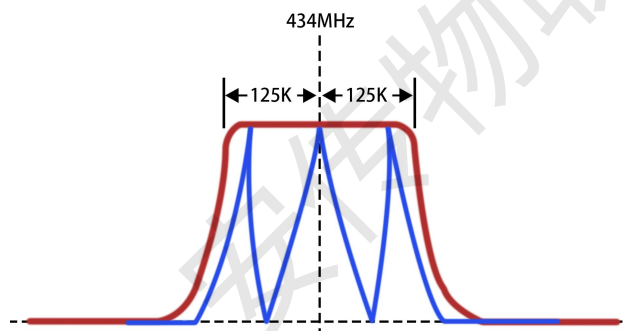


图 2 250K 扩频带宽图

工作模式：

AC900IL 模块有 3 种模式，设置后掉电可保存，但休眠模式不可以用软件设置。具体的用法在第九章里面详细解释。

用户 ID：

AC900IL 的模块用户 ID 不启用。

网络 ID：

网络 ID 相同的模块之间可以相互通讯，可作为分组通讯的依据，网络 ID 在 3 种工作模式下均可使用。

发射功率：

发送功率就是模块发送数据时候的功率，在同等条件下，发射功率越大距离越远。

串口参数：


串口参数包括串口速率和校验位，依据客户设备来设置，保持模块与设备一致即可。

九、工作模式

（一）全速模式

全速模式下模块处于全程无线监听状态，无论是空中数据还是串口数据都及时处理，并且 AUX 脚提前 2ms 给出低电平来唤醒用户设备。

发射模块时序图：

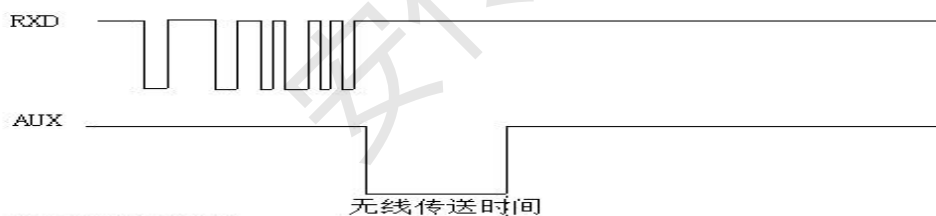

接收模块时序图：


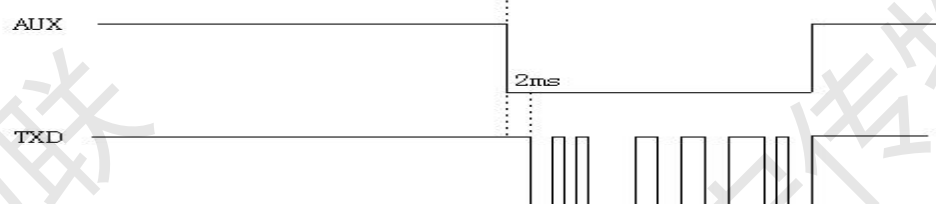


图9.1 全速模式下数据波形图

（二）低电流模式

低电流模式下模块只是CAD间隙监听状态，在间隙内CAD监听到有效的数据时打开无线接收，进行解析过滤数据，把数据从串口送出，并且 AUX 脚提前 2MS 给出低电平来唤醒客户端，可以降低整机功耗，如果串口来数据也会及时处理，不影响模块透明传输功能。

发射模块时序图：

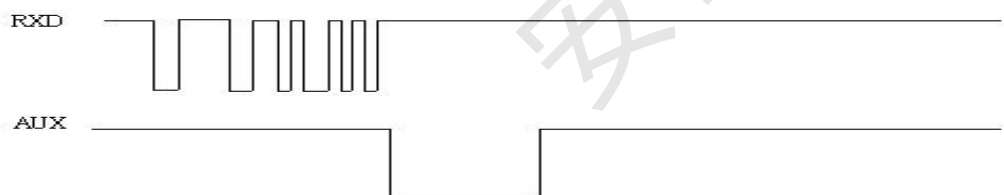

接收模块时序图：


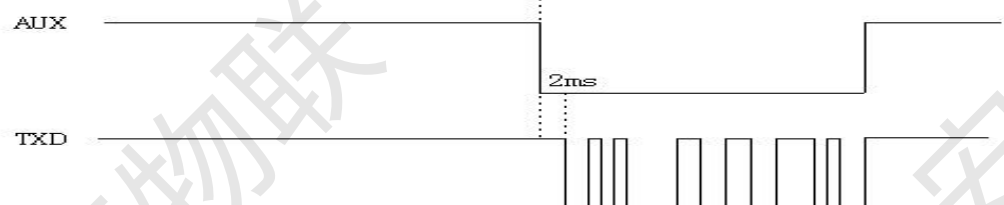


图9.2 低电流模式下数据波形图

（三）休眠模式

休眠模式下模块很多功能都是关闭的，因此如果两个模块都处于休眠模式是没办法通信的，至少有一个模块处于低电流模式才可以正常通信。数据处理与低电流模式下相同。只是休眠模块不会监听串口数据，只有在无线唤醒后，才会打开串口监听。如果在1S内串口无数据，模块关闭串口监听，只保留CAD无线监听。

发射模块时序图：

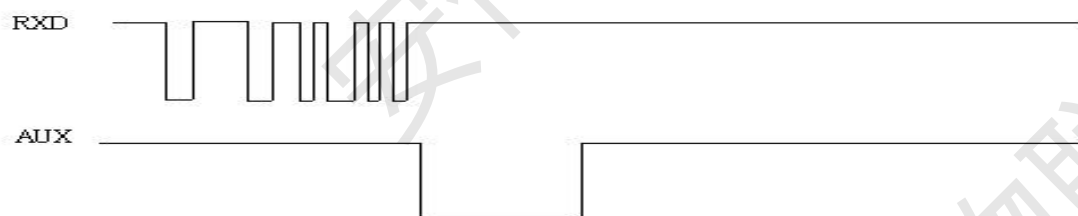

接收模块时序图：

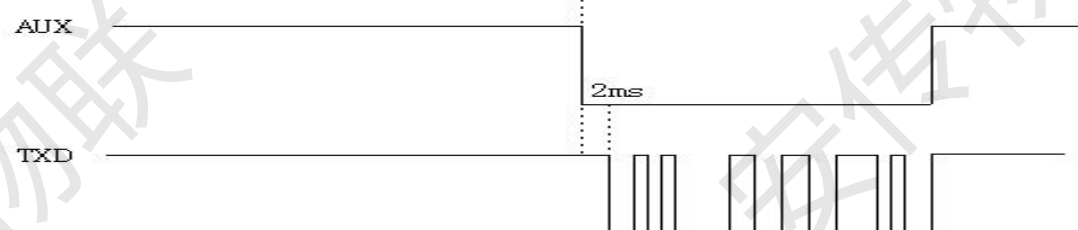


图9.3 休眠模式下数据波形图

注：低电流模式和休眠模式是可以互相通信，与正常模式是通信不了。模块上电都是正常模式，要进入其他的模式是要发命令给模块，掉电后不保存模块状态。

十、AT 命令介绍

AC900IL 也可以通过客户端的单片机发命令修改参数，接线方式和接电脑原理一样。

（一）AT 命令结构说明

同步头		ID 码		头	命令码		数据长	数据	CRC	结束码	
0XAF	0XAF	0X00	0X00	0XAF	XX	YY	LEN	XX, YY	CS	0X0D	0X0A

说明：

ID 码一般是 0X00, 0X00。

命令码（上位机发码是 0X80, YY, 单片机发码给电脑 0X00, YY）。

LEN: 数据长度是从 LEN 开始（不包括 LEN 本身）到 CS（不包括 CS 本身）的数据个数。

CS: 是验证码，CS 前面所有数据之和除 256 的余数。

（二）AT 命令详细

写参数命令码 0X01

命令：0XAF, 0XAF, 0X00, 0X00, 0XAF, 0X80, 0X01, 0X0A CS, 0X0D, 0X0A

数据长度后面都是要写的进去的模块参数。具体代表的含义后面介绍。

读参数命令码 0X02

回码：0XAF, 0XAF, 0X00, 0X00, 0XAF, 0X00, 0X02, 0X0A CS, 0X0D, 0X0A

数据长度后面都是读出来的模块参数。具体代表的含义后面介绍。

进入正常模式码 0X03

命令：0xaf, 0xaf, 0x00, 0x00, 0xaf, 0x80, 0x03, 0x02, 0x00, 0x00, 0x92, 0x0d, 0x0a

进入低电流模式码 0X04

命令：0xaf, 0xaf, 0x00, 0x00, 0xaf, 0x80, 0x04, 0x02, 0x00, 0x00, 0x93, 0x0d, 0x0a

进入休眠模式码 0X05

命令：0xaf, 0xaf, 0x00, 0x00, 0xaf, 0x80, 0x05, 0x02, 0x00, 0x00, 0x94, 0x0d, 0x0a

如果进入和设置成功，模块会返回相应的码

注：如果是这命令改变的模块的数据模式，掉电后不保存。

读出上一接收数据包的无线场强，命令码 0X06	
发送：	AF AF 00 00 AF 80 06 01 00 94 0D 0A
回复：	AF AF 00 00 AF 00 06 01 42 56 0D 0A

注释：42 转十制 66 RISS=-66dBm

读出上一接收数据包的 LORA 场强，命名码 0X26	
发送：	AF AF 00 00 AF 80 26 01 00 b4 0D 0A
回复：	AF AF 00 00 AF 00 26 01 3A 6E 0D 0A

注释：3A 转十制 58 RISS= -58dBm

读出上一接收数据包的信噪比，命令码 0X24	
发送:	AF AF 00 00 AF 80 24 01 00 b2 0D 0A
回复:	AF AF 00 00 AF 00 24 01 XX 38 0D 0A

注释：如果 XX 大于 0X80，SNR=-(256-XX)，如果小于 0X80，SNR=XX。

读出现在信道上的场强，命令码 0X22	
发送:	AF AF 00 00 AF 80 22 01 00 b0 0D 0A
回复:	AF AF 00 00 AF 00 22 01 72 A2 0D 0A

注释：72 转十制 114 信道 RISS= -114dBm，这个命令可以用来判信道是否空闲。如果小于 -110dBm，表示信道空闲。

CAD 监听信道是否空闲，命令码 0X23	
发送:	AF AF 00 00 AF 80 23 01 00 b1 0D 0A
回复:	AF AF 00 00 AF 00 23 01 XX A2 0D 0A

若 XX 为 1 表示检测信道为忙，0 表示信道空闲

读出信道场强值，打印方式输出，命令码 0X27	
发送:	AF AF 00 00 AF 80 27 01 00 B5 0D 0A
回复:	Current Channel: ChannelRssi = -117

注：这个读出和 0X22 命令是一样的功能，只是输出格式不同。

读出接收上一包数据的信号质量，命令码 0X28	
发送:	AF AF 00 00 AF 80 28 01 00 B6 0D 0A
回复:	receive data: ReceivingRssi = -56, ReceivingSnr = 6, ReceivingSignal = -48

ReceivingRssi = -56 dBm 原始值

ReceivingSnr = 6 噪声系数

ReceivingSignal = -48dBm 表示 LORA 计算后的场强。

（三）AT 命令数据详细

在读写命令里面的参数含义说明

串口	校验	发射频率设置			扩频因子	模式	扩频带宽	ID_H	ID_L	netID	发射功率
MM	NN	0XMM	0XMM	0XMM	MM	XX	MM	MM	MM	MM	MM

串口速率： 1=1200, 2=2400, 3=4800, 4=9600, 5=19200, 6=38400, 7=57600

校验： 0=无，1=奇校验，2=偶校验

发射频率： 如：433M，433000000/61.035 等于的值就是三个数值

扩频因子： 7=128, 8=256, 9=512, 10=1024, 11=2048, 12=4096

有效比： 0=正常模式，1=低功耗模式，2=休眠模式。（注：掉电后保存，YL_900IL 在这里只可以配置正常模式和低功耗模式，如果配置休眠模式，上电后变成正常模式。）

扩频带宽： 6=62.5K, 7=125K, 8=256K, 9=512K

客户ID和网络ID可以任意定义


发射功率：共分7个级别，客户可以从上面表格查询对应值。

十一、软件升级

AC800T模块支持串口升级，如果客户需要改进模块的一些软件功能，只需要提出要求，我方工程师修改后给出升级包，发送给客户，客户不需要任何工具，只需要串口设置线和设置软件，就可以更新里面固件，不需要来回快递模块硬件。

操作方法如下：

- 1: 把模块接到电脑上去。
- 2: 打开设置软件，把设置软件的串口参数和模块的串口参数一致
- 3: 点击“进入升级”按键。让模块进入升级模式。
- 4: 模块进入升级模式后，LED 灯会闪烁。
- 5: 把设置软件的串口速率改成115200 N 8 1
- 6: 再点击“FOAT”按键，会弹出界面如下：

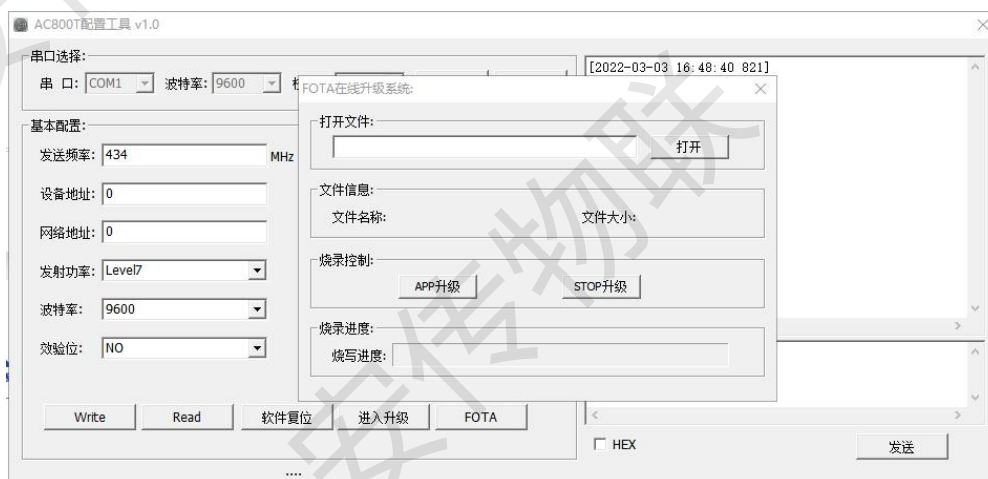

- 7: 打开我司给的升级文件（注：文件不要搞错，搞错了就会变砖）
- 8: 点击APP升级，等待软件软件升级完成。

十一、组网应用

模块是半双工通信的，可以完成点对点，一点对多点的通讯。第二种方式首先需要设1个主站，其余为从站，所有站点都必须设置一个唯一的地址。通信的协调由主站控制，主站采用带地址码的数据帧发送数据或命令，所有从站全部都接收，并将接收到的地址码与本机地址码比较，地址不同则将数据丢掉，不做响应，若地址码相同，则将接收的数据传送出去。组网必须保证在任何一个瞬间，同一个频点通信网中只有一个电台处于发送状态，以免相互干扰。可通过设置不同的基频将模块分组，以实现同一个区域内多个网络并存。

十二、天线选择

天线是通信系统的重要组成部分，其性能的好坏直接影响通信系统的指标，用户在选择天线时必须首先注重其性能。一般有两个方面：

(1) 天线类型——天线的电波覆盖是否符合系统设计要求；

(2) 电气性能——天线的频率带宽、增益、阻抗、额定功率等是否符合系统设计要求，一般要求天线的阻抗为 50 欧，驻波比小于 1.4。

我司提供多种天线方案，用户根据实际情况选择，以便达到最佳传输效果。



弹簧天线

胶棒天线

折叠天线

小吸盘天线

大吸盘天线

十三、使用须知

考虑到空中传输的复杂性，无线数据传输方式固有的一些特点，应注意以下几个问题。

1) 数据延迟

由于无线通信发射端是从终端设备接收到一定数量的数据后，或等待一定的时间没有新的数据才开始发射，无线通信发射端到无线通信接收端存在着几到几十毫秒延迟（具体延迟是由串口速率、空中速率以及数据包的大小决定），另外从无线通信接收端到终端设备也需要一定的时间，但同样的条件下延迟时间是固定的。

2) 流量控制

模块应设置串口速率等于小于空中速率，反之可能会出现数据溢出而导致的数据丢失现象。

3) 差错控制

AC900IL模块虽具有很强的抗干扰能力，但在极端恶劣的条件下时，难免出现接收不佳或丢包的状况。此时客户可增加对系统的链路层协议的开发，如增加丢包重发功能，可提高无线网络的可靠性和灵活性。

十四、注意事项

- (1) 安装模块时，天线的位置不要过于靠近您产品的MCU，防止干扰；
- (2) 电源供电时，请确认模块的地线与您产品的地线相连共地；
- (3) 正常工作时，请勿触摸模块及天线部分，以便达到最佳传输效果。

十五、故障排除

故障现象	故障原因	解决方法
传输距离不远	环境复杂，障碍物多。	在空旷环境使用，架高天线或引到室外。
	天气恶劣，如雾霾、雨雪、沙尘等	避免在恶劣天气使用，或更换高功率模块。
	天线不匹配，天线增益小。	选择匹配的天线，尽量用高增益天线。
	传输速率过快	降低通信速率，包括串口速率和空中速率。
	可能存在同频或强磁或电源干扰	更换信道或远离干扰源
无法正常通讯	接线不正确	参照说明书接线图正确接线
	接触不良	重新接好电源线、信号线，尽可能焊死
	模块与设备的电平不匹配	匹配 TTL/RS232/RS485 接口
	模块与设备参数不匹配	重新配置参数，波特率、校验等
	收发模块之间的参数不匹配	重新配置参数，频率、信道、空中速率等
	数据吞吐量太大	分包传输，或更换性能更高的模块
	模块电平转换芯片烧坏	更换 RS232、RS485 芯片
	模块主体已损坏	更换新的模块
	用户设备损坏	用有线测试通讯成功后再换成无线模块
误码率太高	附近有同频信号干扰	远离干扰源或者修改频率、信道避开
	天馈系统匹配不好	更换良好的天馈系统
	串口或空中波特率设置不正确	设备与模块串口速率一致，模块空中速率一致
	通讯速率过大	尽可能低速通讯，特别是空中速率
	电源纹波大	更换稳定的电源
	接口电缆线过长	更换好的电缆线或者缩短电缆长度

声明：本公司保留未经通知随时更新本产品使用手册的最终解释权和修改权！